

Anleitung zur Mehrwertsteuerumstellung 19% => 16 % / 7% => 5%



XE- A 137 / -147 ohne TSE

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Hotline gerne von Montag – Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung - Tel.040-2376-2131, hotline.ecr@sharp.eu

© Sharp Business Systems Deutschland GmbH
Nagelsweg 33-35
20097 Hamburg
www.sharp.de

Stand: 1. Juli 2020, Vers. 1.0-hpm

Hinweis: SHARP kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere rechtlich relevante Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

SHARP
Be Original.


XE-A137 / XE-A147 ohne TSE

Anleitung für die MwSt-Umstellung auf 16% und 5%

Anleitung für die MwSt-Umstellung auf 16% und 5%

Diese Anleitung bezieht sich auf die normgerechte Programmierung der Steuersätze und deren Änderung: von MwSt 1 = derzeit 19% auf 16% und von MwSt 2 = derzeit 7% auf 5%

Tastaturanordnung XE-A134 / XE-A147

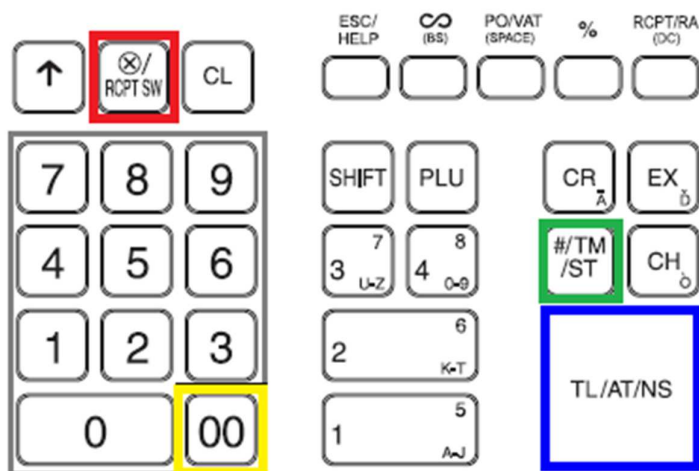

Die Umstellung der Mehrwertsteuer kann erst am 30.06.2020 und nach Geschäftsschluss erfolgen. Nachdem Sie Ihren Tagesabschluss durchgeführt haben, müssen Sie anschließend auch noch einen Z2-Bericht, mit SHIFT TL/AT/NS durchführen

Für die Umstellung der MwSt-Sätze und der entsprechenden Funktionstexte gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor

Den Schlüssel auf die Stellung **Z/PGM** stellen um die Programmierung vorzunehmen
Zunächst müssen die MwSt-Sätze geändert werden:

#/TM/ST 9 X/RCPT SW 1 X/RCPT SW 1 6 0 0 0 #/TM/ST TL/AT/NS

#/TM/ST 9 X/RCPT SW 2 X/RCPT SW 5 0 0 0 #/TM/ST TL/AT/NS

Nun müssen noch die Funktionstexte angepasst werden (00 = die 00-Taste!):

#/TM/ST 103 X/RCPT SW 3 X/RCPT SW 077 00 087 00 083 00 084 00 045 00 090 00 087
00 083 00 032 00 049 00 054 00 037 00 #/TM/ST TL/AT/NS (Druck: F03 MWST-ZWS 16%)

#/TM/ST 103 X/RCPT SW 4 X/RCPT SW 077 00 087 00 083 00 084 00 045 00 090 00 087
00 083 00 032 00 053 00 037 00 #/TM/ST TL/AT/NS (Ausdruck = F04 MWST-ZWS 5%)

#/TM/ST 103 X/RCPT SW 7 X/RCPT SW 077 00 087 00 083 00 084 00 032 00 049 00 054
00 037 00 #/TM/ST TL/AT/NS (Ausdruck = F07 MWST 16%)

#/TM/ST 103 X/RCPT SW 8 X/RCPT SW 077 00 087 00 083 00 084 00 032 00 053 00 037
00 #/TM/ST TL/AT/NS ((Ausdruck = F08 MWST 5%)

Den Schlüssel auf die Stellung **REG** stellen, um den Programmier-Modus zu verlassen