



SHARP

ELEKTRONISCHE KASREGISTER

MODEL

XE-A207W/XE-A207B XE-A217W/XE-A217B

Basis-gebruikershandleiding

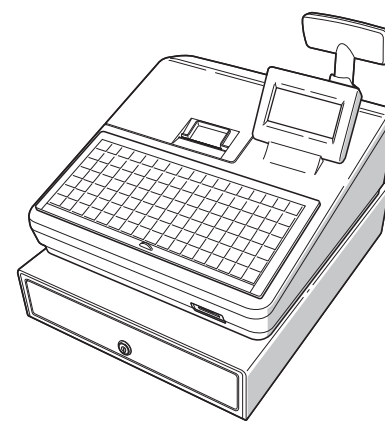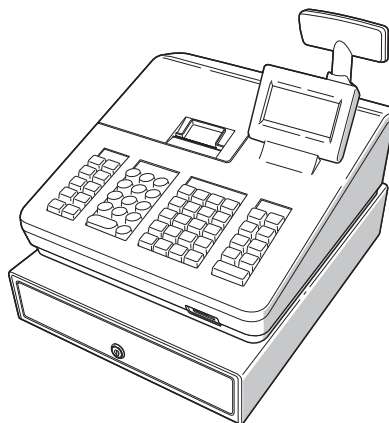

Afgedrukt in Korea
T(TINSH2618BHZZ) ①

Hartelijk bedankt voor uw aankoop van de elektronisch kasregister van SHARP, model XEA207W/XE-A207B, XE-A217W/XE-A217B.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw machine in gebruik neemt, opdat u een volledig begrip krijgt betreffende de functies en eigenschappen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadplegingen. Het helpt u als u enige bedrijfsproblemen ondervindt.

Om de VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING gratis te downloaden, gaat u naar de volgende verwante URL:


- Nederland en België en Luxemburg: www.sharp.nl

Zie "Om te beginnen" voor eenvoudig instellen


Helpdesk Nederland 0900-742 7747

Onderdeelnamen en functies


Voorzijzicht (XE-A207W/XE-A207B)

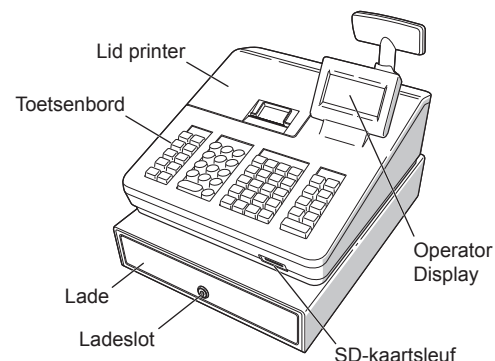

Voorzijzicht (XE-A217W/XE-A217B)

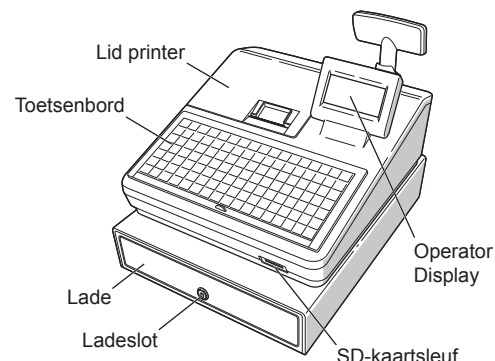


Achterzijzicht (XE-A207W/XE-A207B) (XE-A217W/XE-A217B)

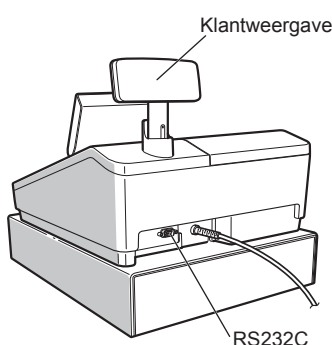

Selecteer een bedrijfsmodus

Druk op de toets **MODE** (modus). Het volgende modusscherm wordt weergegeven.

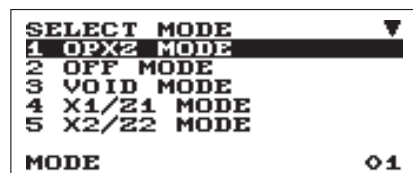

Gebruik één van de volgende manieren:
• Plaats de cursor op de gewenste optie door de toets **←** of **→** te gebruiken en druk op de **TLNS**-toets.
• Voer het gewenste optienummer via een numerieke toets in en druk op de toets **TLNS**.

U kunt de volgende functies selecteren:

OP XZ mode:
Met deze modus kunnen winkelbedienden X- of Z-rapporten verkrijgen over hun verkoopinformatie.

OFF mode:
Deze modus vergrendelt alle handelingen van het register. Als u deze modus selecteert, zal het venster verdwijnen. Het drukken op een willekeurige toets zet het register weer AAN.


VOID mode:
Met deze modus is na voltooiing van een transactie, correctie mogelijk.

X1/Z1 mode:
Deze modus wordt gebruikt om diverse dagelijkse totaalrapporten (X1/Z1-rapporten) te verkrijgen.

X2/Z2 mode:
Deze modus wordt gebruikt om diverse wekelijkse of maandelijkse rapporten (X2/Z2-rapporten) te verkrijgen.

PGM mode:
Deze modus wordt gebruikt om diverse items te programmeren.

SD CARD mode:
Met deze modus kunt u de gegevens van uw register naar en van de SD-kaart opslaan en laden.

 Als u de REG-modus wilt invoeren, drukt u gewoon op de toets **ESC/CANCEL** (Esc/Annuleren).

Klantweergave (pop-up type)



Indeling toetsenbord

Voor XE-A207W/XE-A207B



Het volgende wordt als besturingstoetsen voor tekstprogrammering gebruikt:


DBL : Deze toets schakelt tussen de modus voor tekens van dubbel-formaat en de modus voor tekens van normaal formaat.

SHFT : U kunt met deze toets hoofdletters invoeren.

← → : Verplaatst de cursor.

DEL : Verwijdt een teken of symbool in de cursorpositie.

Voor XE-A217W/XE-A217B

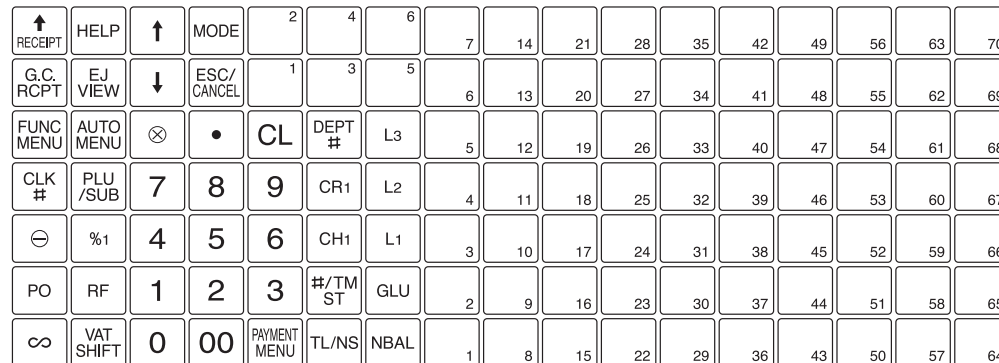

Het volgende wordt als besturingstoetsen voor tekstprogrammering gebruikt:

DBL : Deze toets schakelt tussen de modus voor tekens van dubbel-formaat en de modus voor tekens van normaal formaat.

SHFT : U kunt met deze toets hoofdletters invoeren.

← → : Verplaatst de cursor.

DEL : Verwijdt een teken of symbool in de cursorpositie.

